

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93


Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: sfh@nt-rt.ru || www.shuft.nt-rt.ru

WHR водяные нагреватели для прямоугольных каналов

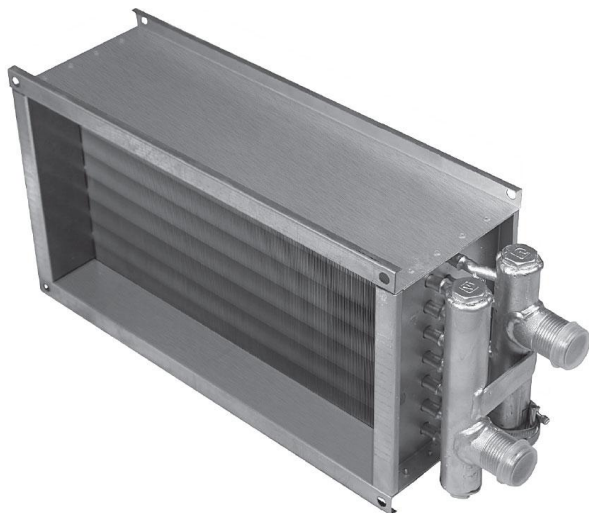

Корпус воздухонагревателей SHUFT изготавливается из оцинкованного стального листа. Медный теплообменник с алюминиевым оребрением. Уменьшенный шаг оребрения - 2,1 мм - позволил существенно увеличить теплоотдачу и оптимизировать массогабаритные показатели при незначительном увеличении аэродинамического сопротивления теплообменника. Пайка калачей водяных воздухонагревателей осуществляется припоем с 2 % содержанием серебра, что обеспечивает высокое качество паяных деталей обогревателя. Все воздухонагреватели испытаны на герметичность при давлении 30 бар.

В качестве теплоносителя в нагревателе могут использоваться как вода, так и незамерзающие смеси. Подвод хладагента в стандартном исполнении — слева по ходу движения воздуха.

Технические характеристики

Модель	Расход воздуха, м ³ /ч	Температура воздуха на выходе, °С	Мощность теплообменника, кВт
WHR 300x150- 2	200	41,0	4,83
	500	24,20	9,22

Модель	Расход воздуха, м ³ /ч	Температура воздуха на выходе, °С	Мощность теплообменника, кВт
WHR 300x150- 3	200	60,20	6,14
	500	43,10	12,45
WHR 400x200- 2	400	41,10	9,69
	1000	23,90	18,34
WHR 400x200- 3	400	59,80	12,24
	1000	42,30	24,62
WHR 500x250- 2	550	44,90	14,03
	1600	24,60	29,74
WHR 500x250- 3	550	63,10	17,43
	1600	42,80	39,67
WHR 500x300- 2	800	41,30	19,43
	2000	23,80	36,66
WHR 500x300- 3	800	59,80	24,46
	2000	42,00	49,02
WHR 600x300- 2	1250	37,20	28,59
	3050	20,10	52,04

Модель	Расход воздуха, м ³ /ч	Температура воздуха на выходе, °С	Мощность теплообменника, кВт
WHR 600x300- 3	1250 3050	55,70 37,60	36,47 70,50
WHR 600x350- 2	1450 3550	33,70 20,10	33,23 60,62
WHR 600x350- 3	1450 3550	55,10 37,70	43,50 81,83
WHR 700x400- 2	1500 4500	42,80 21,60	37,21 79,16
WHR 700x400- 3	1500 4500	60,90 39,20	46,46 106,14
WHR 800x500- 2	2000 6500	44,70 21,90	50,87 114,88
WHR 800x500- 3	2000 6500	62,50 39,40	63,40 153,68
WHR 1000x500-2	2000 8000	72,70 22,80	54,27 143,97

Модель	Расход воздуха, м ³ /ч	Температура воздуха на выходе, °С	Мощность теплообменника, кВт
WHR	2000	66,80	65,96
1000x500-3	8000	40,30	191,61

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: sfh@nt-rt.ru || www.shuft.nt-rt.ru